
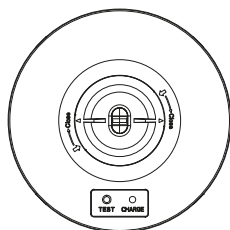
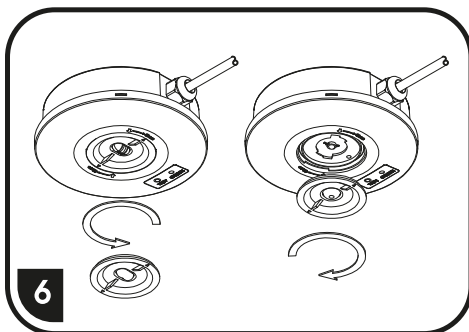
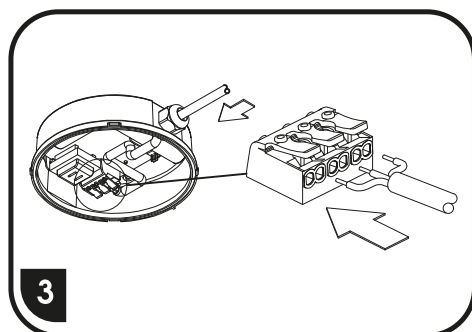
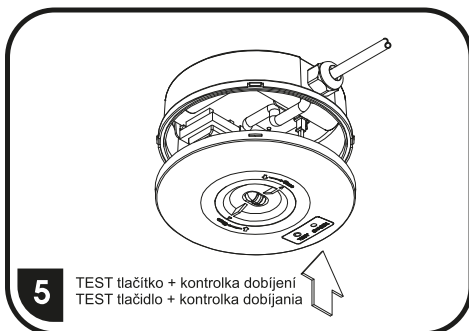
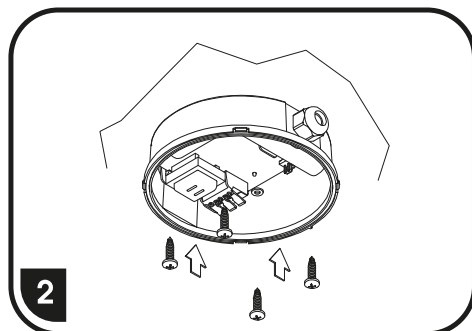
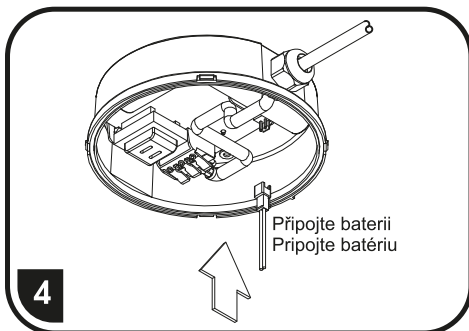


TLCR7115-6W

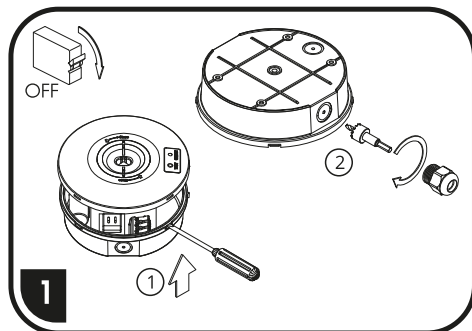


LED indikátor:
Zelené svítí (batérie sa nabíjajú).
Červená bliká (porucha batérie,
nutná kontrola).

LED indikátor:
Zelené svítí (batérie sa nabíjajú).
Červená bliká (porucha batérie,
nutná kontrola).

Možnosť výmeny čocky pro kruhový,
nebo oválny světelný kužel.
Možnosť výmeny šošovky pre
kruhový, alebo oválny svetelný kužel.



145°

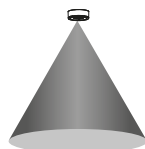

90° x 50°

Funkce autotestu

1. Ochrana proti přebíání a nadměrnému vybití.

2. Zelená kontrolka svítí během normálního nabíjení; pokud dojde k poruše, zelená kontrolka zhasne a červená kontrolka bliká.

3. Produkt má funkci automatického testování. Po 24 hodinách nepřetržitého nabíjení se produkt automaticky přepne na jednu hodinu do režimu autotestu. Po každých 30 dnech nepřetržitého nabíjení se automaticky přepne na 30 sekund do režimu autotestu. Po každých 60 dnech nepřetržitého nabíjení se automaticky přepne na jednu hodinu do režimu autotestu. Režim autotestu přepne baterii z nabíjení do nouzového režimu. Po ukončení režimu autotestu se automaticky vrátí do normálního nabíjení. Během režimu autotestu bliká zelená kontrolka s frekvencí 1 Hz.

4. Pokud je v režimu autotestu odpojena LED dioda, zelená kontrolka zhasne a červená kontrolka bliká s frekvencí 1 Hz. Bzučák také pípá s frekvencí 1 Hz. Alarm se zastaví až po vyřešení poruchy a opětovném připojení napájení.

5. Funkce zapnutí/vypnutí: Pokud je zařízení připojeno k napájení střídavým proudem a baterie se nabíjí, stiskněte a podržte dotykový spínač po dobu kratší než 5 sekund. Kontrolka se rozsvítí, zelený indikátor zhasne a nabíjení se zastaví. Stisknutím a podržením dotykového spínače po dobu delší než 5 sekund přepnete do režimu autotestu na 1 hodinu.

6. Pokud je během nabíjení detekováno odpojení baterie nebo selhání baterie (nelze ji nabít), zelený indikátor zhasne, červený indikátor bude blikat frekvencí 2 Hz a bzučák bude vydávat pípní s frekvencí 2 Hz. Alarm se vypne až po vyřešení závady a opětovném připojení napájení střídavým proudem. Automatická nouzová funkce: Během nabíjení se výrobek přepne do nouzového režimu, pokud je vstupní napětí mezi 132 V a 187 V AC.

Funkcia autotestu

1. Ochrana proti prebitiu a nadmernému vybitiu.

2. Zelená kontrolka svieti počas normálneho nabíjania; ak dôjde k poruche, zelená kontrolka zhasne a červená kontrolka bliká.

3. Produkt má funkciu automatického testovania. Po 24 hodinách nepretržitého nabíjania sa produkt automaticky prepne na jednu hodinu do režimu autotestu. Po každých 30 dňoch nepretržitého nabíjania sa automaticky prepne na 30 sekúnd do režimu autotestu. Po každých 60 dňoch nepretržitého nabíjania sa automaticky prepne na jednu hodinu do režimu autotestu. Režim autotestu prepne batériu z nabíjania do núdzového režimu. Po ukončení režimu autotestu sa automaticky vráti do normálneho nabíjania. Počas režimu autotestu bliká zelená kontrolka s frekvenciou 1 Hz.

4. Ak je v režime autotestu odpojená LED dióda, zelená kontrolka zhasne a červená kontrolka bliká s frekvenciou 1 Hz. Bzučiak tiež pípa s frekvenciou 1 Hz. Alarm sa zastaví až po vyriešení poruchy a opätovnom pripojení napájania.

5. Funkcia zapnutia/vypnutia: Ak je zariadenie pripojené k napájaniu striedavým prúdom a batéria sa nabíja, stlačte a podržte dotykový spínač po dobu kratšiu ako 5 sekúnd. Kontrolka sa rozsvieti, zelený indikátor zhasne a nabíjanie sa zastaví. Stlačením a podržaním dotykového spínača po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd prepnete do režimu autotestu na 1 hodinu.

6. Ak je počas nabíjania detekované odpojenie batérie alebo zlyhanie batérie (nie je možné ju nabíť), zelený indikátor zhasne, červený indikátor bude blikáť frekvenciou 2 Hz a bzučiak bude vydávať pípanie s frekvenciou 2 Hz. Alarm sa vypne až po vyriešení závady a opätovnom pripojení napájania striedavým prúdom. Automatická núdzová funkcia: Počas nabíjania sa výrobok prepne do núdzového režimu, ak je vstupné napätie medzi 132 V a 187 V AC.